

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



TEL2002 - Smart TV Climatzar LED 19"

TEL2003 - Smart TV Climatzar LED 24"

CLIMATIZAR

WWW.CLIMATIZAR.COM



MANUAL DE INSTRUÇÕES: TV LED

Leia o manual atentamente antes do uso do produto.

Para solicitar o manual na sua forma digital, solicitar ao nosso canal SAC.

Introdução:

1. Fixe os suportes (2, 3) na parte inferior do televisor (1) e aperte-os para utilização em bancadas.
2. Fixe o suporte maior (4) na parte traseira do seu televisor (1), posteriormente, fixe o suporte menor (5) na parede e encaixe o produto para a utilização.

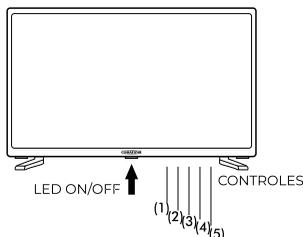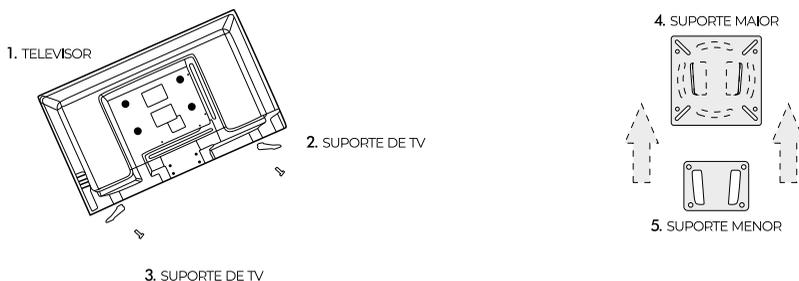

Controles:

1. AUTO
2. MENU Entrar ou sair do menu (Use os botões CH+/- para selecionar o item)
3. CANAL +
4. CANAL -
5. POWER Ligar/desligar a TV

Opções de Conexão:


Interface de Terminais

Observação: A seguir estão as várias interfaces de terminais.

A posição bem como o número de terminais, podem variar entre os diferentes modelos.

	Entrada de áudio e vídeo.		Saída de fone de ouvido. Quando os fones de ouvido estão conectados, os alto-falantes são desativados.
	Saída coaxial.		Conecte um dispositivo USB aqui para reproduzir seus arquivos de mídia ou para gravar programas através da função PVR.
	Entrada HDMI 1 e entrada HDMI 2.		Entrada de rede para conexão com roteador.
	Conecte à entrada da antena/cabo de TV (75Ω/VHF/UHF).		Entrada de alimentação.

Funções principais do controle remoto:

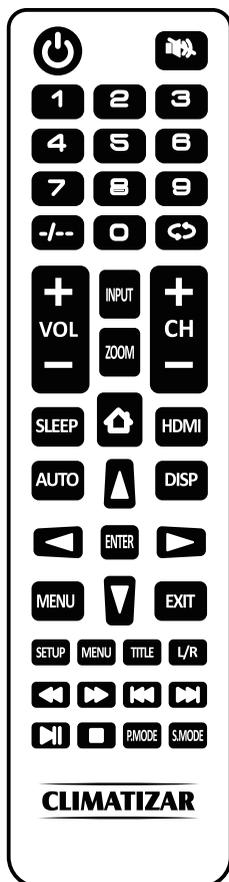

POWER: Pressione para ligar ou desligar a TV.



MUDO: Pressione para silenciar o som, pressione novamente para restaurar o som.



0-9: Pressione qualquer número de botões de 0 a 9 para selecionar um canal de TV. Possui a função RECALL, pressione o botão numérico em outra função, para mudar para canal de TV.



RETORNAR: Pressione para voltar ao canal visualizado anteriormente. Outra função é escolher o modo de reprodução de imagens no modo Multimídia.

VOL+/-

VOL+/-: Pressione para aumentar ou diminuir o volume.

CH+/-

CH+/-: Pressione para ir para o próximo canal superior ou inferior.



SLEEP: Pressione para definir o temporizador.



HOME: Retorna para a tela inicial.



AUTO: Pressione para ajustar automaticamente as entradas de sinal.



DISPLAY: Pressione para exibir as informações da fonte e do canal.

Instalando as baterias:

1. Abra a tampa do compartimento da bateria na parte traseira.
2. Insira duas baterias tamanho AAA de 1,5 V com 2 polaridades corretas. Não misture pilhas velhas ou usadas com novas.
3. Feche a tampa.

BATERIAS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO




Aponte o controle remoto para o sensor do controle remoto da TV sem fio e use-o em um raio de 7 metros.




As baterias (baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, calor fino ou semelhante. Coloque as baterias usadas na lixeira, pois podem afetar negativamente o meio ambiente.

Instalar e conectar a TV:

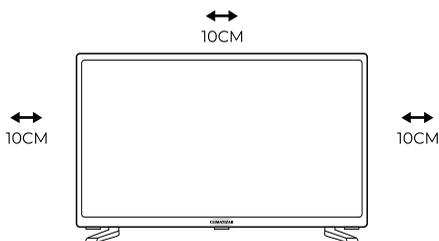


Configure sua TV:

Para colocar sua TV em um local firme que possa suportar o peso da TV. Para evitar perigo, não exponha a TV perto de água ou locais de aquecimento (como luz, vela, máquina de aquecimento), não bloqueie a ventilação na parte traseira da TV.

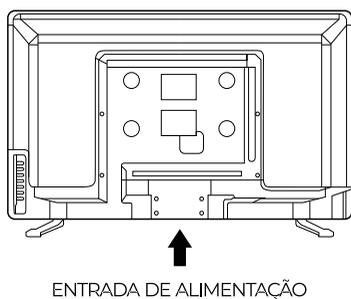

Conecte a antena e a alimentação:

1. Conecte o cabo da antena ao soquete da antena na parte traseira da TV.
2. Para conectar o cabo de alimentação da TV (AC 100-240v~50/60HZ ou 12/24v)

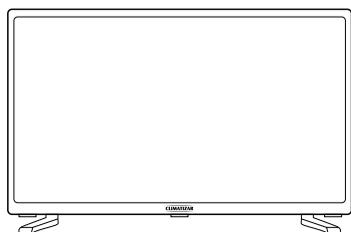

Ligue a TV:


3. Pressione o botão liga / desliga da TV e a luz indicadora ficará azul. Se estiver no modo de espera (a luz vermelha), pressione o botão liga/desliga no controle remoto ou na parte superior da TV.

NOTA: Imagem apenas para referência.

Assistente de configuração:




A configuração do sistema aparecerá quando você ligar a TV pela primeira vez. Defina de acordo com o guia na tela. Pressione o botão OK para iniciar a configuração.

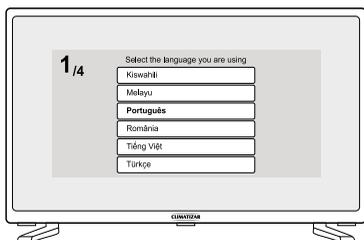


1/4

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar o idioma.

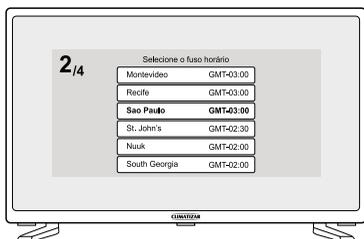

2/4

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar o fuso horário.

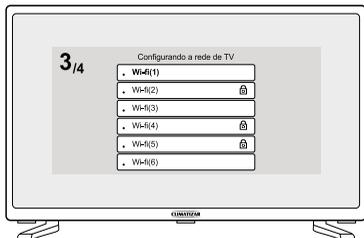

3/4


Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar uma rede wifi.



4/4


Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar o canal em que o televisor irá iniciar por padrão.

Abas

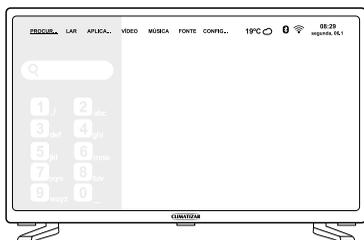

PROCURAR

Busca canais e aplicativos no televisor.

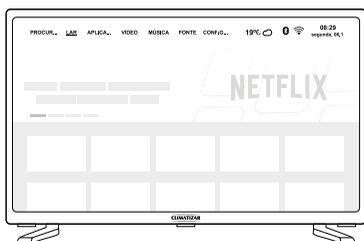


LAR

Acessa aplicativos recentes, sugestões de canais (página inicial por padrão).



APLICATIVOS

Acessa os aplicativos instalados no televisor.

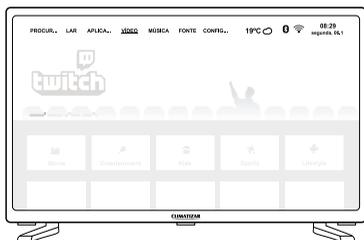

VÍDEO


Acessa os aplicativos de vídeo instalado no televisor.



MÚSICA

Acessa os aplicativos de música instalados no televisor.

Abas

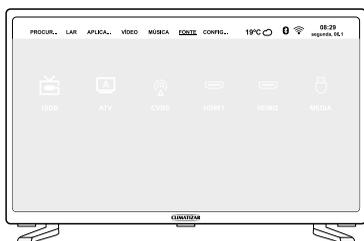

FONTE

Pressione o botão ◀ / ▶ para selecionar o input.

ISDB: Selecione o modo ISDB para padrão de transmissão de televisão digital.


ATV: Selecione o modo ATV para padrão de transmissão de televisão analógico.

CVBS: Selecione o modo CVBS para padrão de transmissão de televisão composto.

HDMI1: Selecione o modo HDMI1 para transmitir através da entrada HDMI1.

HDMI2: Selecione o modo HDMI2 para transmitir através da entrada HDMI2.

MEDIA: Selecione o modo MEDIA para transmitir através da entrada USB.

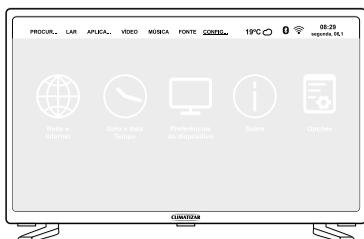

CONFIGURAÇÕES

Pressione o botão ◀ / ▶ para selecionar.

REDE E INTERNET: Seleciona e configura a rede e sinal WI-FI.

DATA E DATA TEMPO: Seleciona fuso horário, data e tempo.

PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO: Seleciona e configura as preferências do televisor.


SOBRE: Selecione e visualiza as especificações do televisor.

OPÇÕES: Selecione e configura as preferências os termos de uso.


Configurando Rede e Internet

WI-FI


Acesse a aba de **Configurações** do televisor.

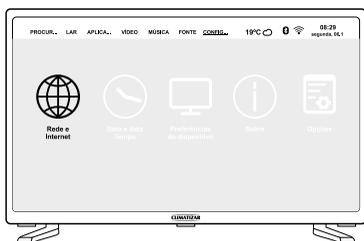


Em **Rede e Internet**, na aba **Configurações**, selecione **Wi-Fi**.

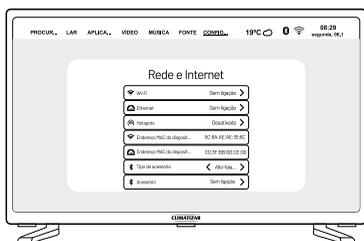


Certifique-se que o receptor de sinal está **ligado**. Selecione a rede que deseja usar.

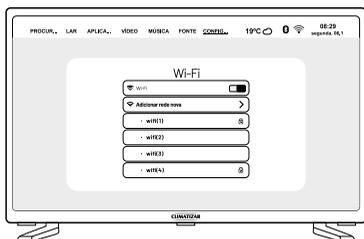

Caso a rede seja protegida, será necessário inserir a palavra-passe para que o sinal seja liberado.

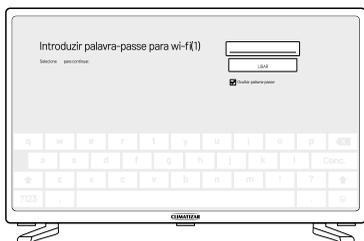


Sintonizando Canais

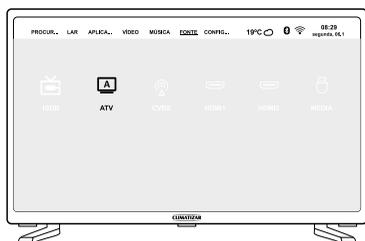


ATV


Acesse a aba de **Fonte** do televisor e selecione **ATV**.

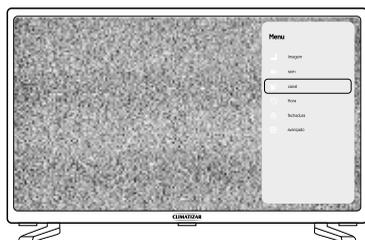

Em **ATV**, pressione no controle remoto do televisor o botão **MENU**. Em **MENU** vá para a aba **CANAL**.

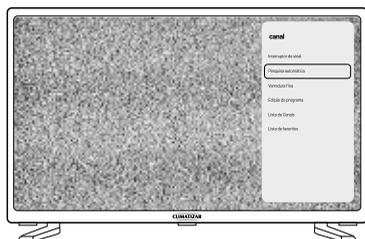


Em **CANAL**, selecione **PESQUISA AUTOMÁTICA** para iniciar a sintonização automática de canais.

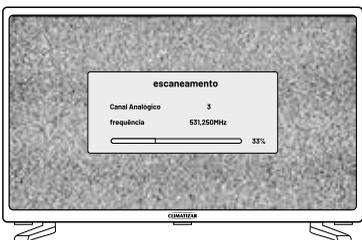

O **ESCANEAMENTO** começará buscando canais. Assim que finalizado, esta janela fecha automaticamente.

Configurações do Televisor

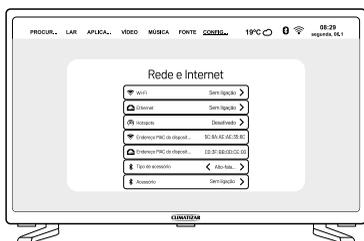

Rede e Internet

Configura conexões e sinais de rede do televisor.



Data e data tempo

Define hora, data e fuso horário do televisor.




Preferências do Dispositivo

Configura idioma, armazenamento, aplicativos, segurança, atualizações, reposição de dados.



Sobre

Acessa as informações do televisor.

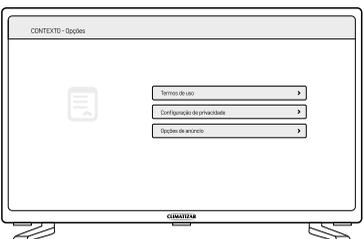

Opções

Acessa os termos de uso, configurações de privacidade, opções de anúncio.

Solução de problemas: Antes de entrar em contato com a assistência técnica, execute as seguintes verificações simples. Se algum problema persistir, desconecte a TV da alimentação e entre em contato com a fábrica.

PROBLEMA	SOLUÇÃO POSSÍVEL
Sem som e imagem	Verifique se você pressionou o botão POWER na parte frontal do aparelho de TV. Verifique as configurações de contraste e brilho da imagem.
Imagem normal, mas sem som	Verifique o volume. Som silenciado? Pressione o botão MUTE. Tente outro canal, o problema pode estar na transmissão. Os cabos de áudio estão instalados corretamente.
O controle remoto não funciona	Verifique se há algum objeto entre o produto e o controle remoto que esteja causando obstrução. As baterias estão instaladas com a polaridade correta (+ para +, - para -)? Instale novas baterias
A energia é desligada repentinamente	O temporizador está definido? Verifique as configurações de controle de energia. Energia interrompida?
A imagem aparece lentamente depois de ligar	Isso é normal, a imagem fica sem som durante o processo de inicialização do produto. Entre em contato com a assistência técnica se a imagem não aparecer após cinco minutos.
Sem cor ou imagem ruim	Ajuste a cor na opção do menu. Tente outro canal, o problema pode estar na transmissão.
Barras horizontais/verticais ou imagem tremida	Verifique se há interferência local, como um aparelho elétrico ou ferramenta elétrica.
Má recepção em alguns canais	Canal ou antena com problemas. Sintonize outro canal O sinal da estação está fraco, reoriente a antena para receber a estação mais fraca. Verifique se há fontes de possíveis interferências.
Linhas ou listras nas imagens	Verifique a antena (mude a direção da antena).
Nenhuma saída de um dos alto-falantes	Ajuste o equilíbrio na opção do menu.

AVISO!



AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU TRASEIRA). NÃO HÁ PEÇAS QUE PODEM SER REPARADAS PELO USUÁRIO NO INTERIOR. CONSULTE PESSOAL DE SERVIÇO QUALIFICADO.



O símbolo do relâmpago com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o usuário sobre a presença de tensão perigosa não isolada dentro do invólucro do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviço) na literatura que acompanha o aparelho.

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS: Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Realoque a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

CUIDADO: Não tente modificar este produto de forma alguma sem autorização por escrito do fornecedor.

Modificações não autorizadas podem anular a autoridade do usuário para operar este produto.

AVISOS DE SEGURANÇA:

Atenção! Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Em caso de produto com peças quebradas ou danificadas, favor acionar o SAC para que as peças e reparos sejam realizados por pessoal autorizado, evitando acidentes.

Não utilize o produto para fins diferentes dos descritos no manual, que é destinado exclusivamente para uso doméstico ou automotivo.

Se o produto ou algum componente estiver quebrado ou danificado, entre em contato com o SAC para que as peças ou o produto sejam trocados de forma adequada, prevenindo acidentes.

DISPOSIÇÃO: O dispositivo (incluindo suas peças removíveis e acessórios) não deve ser



descartado junto com o lixo municipal no final de sua vida útil, mas em conformidade com a Diretiva Europeia. Uma vez que deve ser manuseado separadamente do lixo doméstico, leve-o a uma central de eliminação de resíduos coletados separadamente para aparelhos elétricos e eletrônicos ou

devolva-o ao revendedor na compra de um novo dispositivo com o mesmo propósito. Qualquer infração será severamente processada.

ESPECIFICAÇÕES:

MODELO	TENSÃO	FREQÜÊNCIA	POTÊNCIA	CLASSE
TEL2002 Televisão 19"	100-240V 12-36V	60Hz	38W	II
TEL2003 Televisão 24"	100-240V 12-36V	60Hz	50W	II

AVISO E PRECAUÇÕES: Evitar utilizar o produto em ambientes com umidade elevada. Nível de umidade elevada podem danificar o equipamento, além de oxidação das peças metálicas e circuitos elétricos.

Mantenha o produto longe da luz solar direta, prolongada ou intensa, altas temperaturas podem danificá-lo.

IMPORTADO E HOMOLOGADO NO BRASIL POR:

CLIMATIZAR EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

ENDEREÇO: R OS INDEPENDENTES DE BARRETOS, 790 - PARQUE DOS RODEIOS

VACARIA – RS

CEP: 95.201-248

CNPJ: 08.003.213/0001-89

SAC: (54) 3231-7300

PAÍS DE ORIGEM: CHINA

**<< ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA
PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTERFERENCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE
AUTORIZADOS. >>**

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch>

CLIMATIZAR

WWW.CLIMATIZAR.COM

Contatos



54 3231.7300



54 99176 9104



climatizar@climatizar.com



*Rua Os Independentes de Barretos, 790,
Parque de Rodeios, Vacaria/RS*

Redes sociais



/ClimatizareVoce



@climatizarevoce

www.climatizar.com