


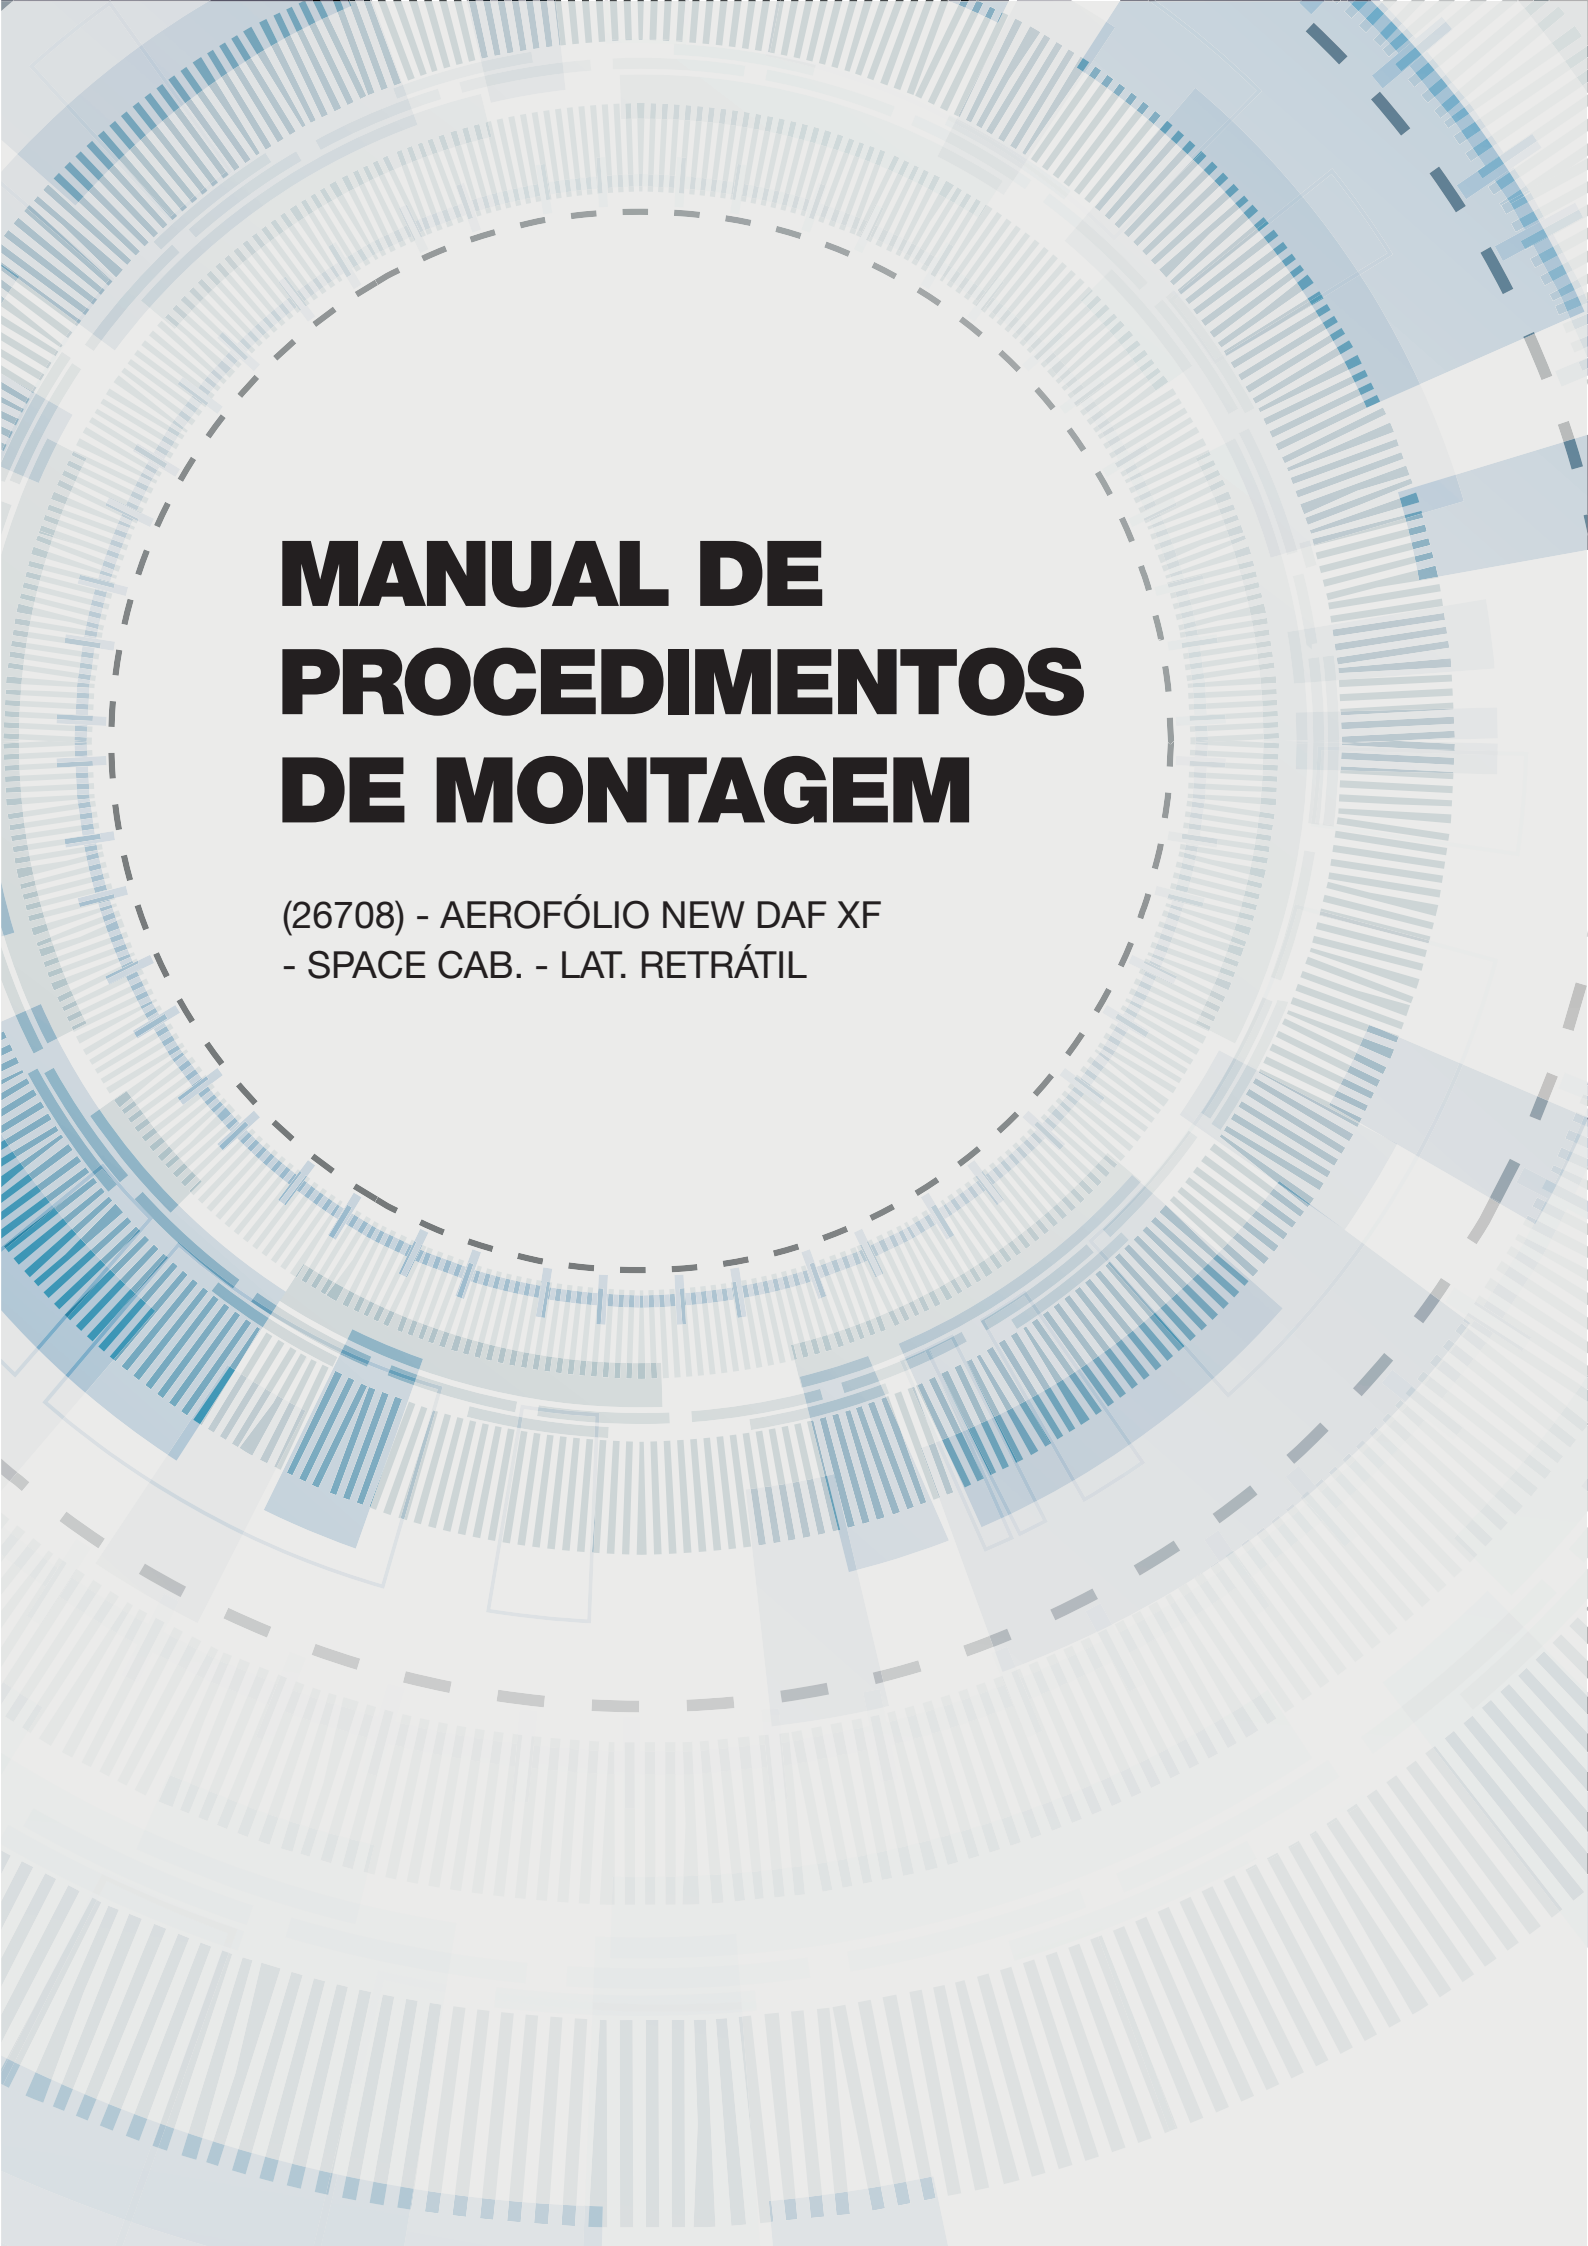

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

(26708) - AEROFÓLIO NEW DAF XF
- SPACE CAB. - LAT. RETRÁTIL

Importante

Neste manual serão apresentados os passos a serem seguidos para correta instalação do produto. Antes de começar a instalação e fazer a pintura, confira se os acessórios que acompanham o produto estão de acordo com o manual. Todos os componentes da lista devem ser utilizados e sua montagem feita de maneira correta. A falta de qualquer componente pode afetar o funcionamento, podendo desta maneira prejudicar o desempenho no caminhão e causar problemas na garantia do produto.

Obs.: O manual serve como base de conhecimento, podendo sofrer variações de versões entre produtos e modelos de manuais.

Manuseio e instalação

Todo plástico ABS é 100% reciclável, colaborando com o futuro do meio ambiente.

Em exposição direta com os raios solares o plástico pode perder sua tonalidade original, para solucionar isso sugere-se que o produto seja pintado antes da instalação. Para pintura, lavar com sabão neutro e tirar o brilho com uma lixa grão 380 ou esponja abrasiva. Aconselha-se, usar aderente para plástico.

Para os equipamentos que acompanham kits de fixação, todos os componentes deverão ser usados por completo e de maneira correta no ato de montagem, caso contrário o funcionamento poderá ser prejudicado, ocasionando a perda da garantia do produto.

Quando existirem furos na lata da cabine, recomenda-se o uso de silicone e arruela de borracha para evitar possíveis infiltrações e pontos de ferrugem.

Durante a montagem, sugere-se fazer apenas o aperto básico do parafuso (pontear), para após a montagem de todo o conjunto fazer toda a regulagem e aperto final do mesmo.

Na linha de aerofólios, devido ao grande atrito com o ar, aconselhamos fazer no mínimo três vezes o reaperto de todo o conjunto.

1 - Ferramentas Necessárias


CHAVES, BROCAS, ACESSÓRIOS E OUTROS.

2 - Kit de Fixadores

QTDE	DESCRIÇÃO
06 UN	PARAF. SEXT. 6X16 - Z. PRETO
10 UN	PARAF. MAQ. CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA 6X25 - ZP
08 UN	PARAF. MÁQ. CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA 8X25 - ZP
10 UN	PARAF. FRANCES 8.8 S/ PORCA 8 x 30 - Z. PRETO
32 UN	ARRUELA LISA 1/4 - Z. PRETO
80 UN	ARRUELA LISA 5/16 - Z. PRETO
16 UN	ARRUELA BORRACHA 8X25X3
20 UN	PORCA AUTO TRAVANTE M6 - Z. PRETO
48 UN	PORCA AUTO TRAVANTE BAIXA M8 - Z. PRETO
04 UN	PORCA SEXT. LISA M6 -Z. PRETO
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
08 UN	PARAF. SEXT. FLANGEADO AÇO 8.8 - 8x65 - Z. PRETO
08 UN	PORCA AUTOTRIVANTE SEXT. FLANGEADA M8 - Z. PRETO
02 UN	PORCA SEXT. LISA M8 - Z. PRETO
02 UN	PARAF. SEXT. 8X40 - Z. PRETO
08 UN	BUCHA NYLON PRETO Ø20 x Ø8,5 x 35,5 MM (87.235)
16 UN	ARRUELA NYLON PRETO Ø24 x Ø8,5 x 2 MM (87.236)
02 UN	REBITE DE REPUXO 4,8 x 16 (R-516) - Z. PRETO
08 UN	PARAF. SEXT. 6X25 - Z. PRETO
16 UN	PARAF. SEXT. 8X25 - Z. PRETO
20 UN	PARAF. SEXT. 8X50 - Z. PRETO
02 UN	PARAF. SEXT. 10X30 - Z. PRETO
02 UN	PORCA AUTO TRAVANTE M10 - Z. PRETO
04 UN	ARRUELA LISA 7/16 - Z. PRETO
1,70 M	PERFIL ESPONJOSO TIPO U 5X12X15
1,70 M	PERFIL ESPONJOSO TIPO U 5X12X15
1,40 M	PERFIL ESPONJOSO TIPO U 5X12X15

3 - Kit Plástico

(26708) - AEROFÓLIO NEW DAF XF - SPACE CAB. - LAT. RETRÁTIL

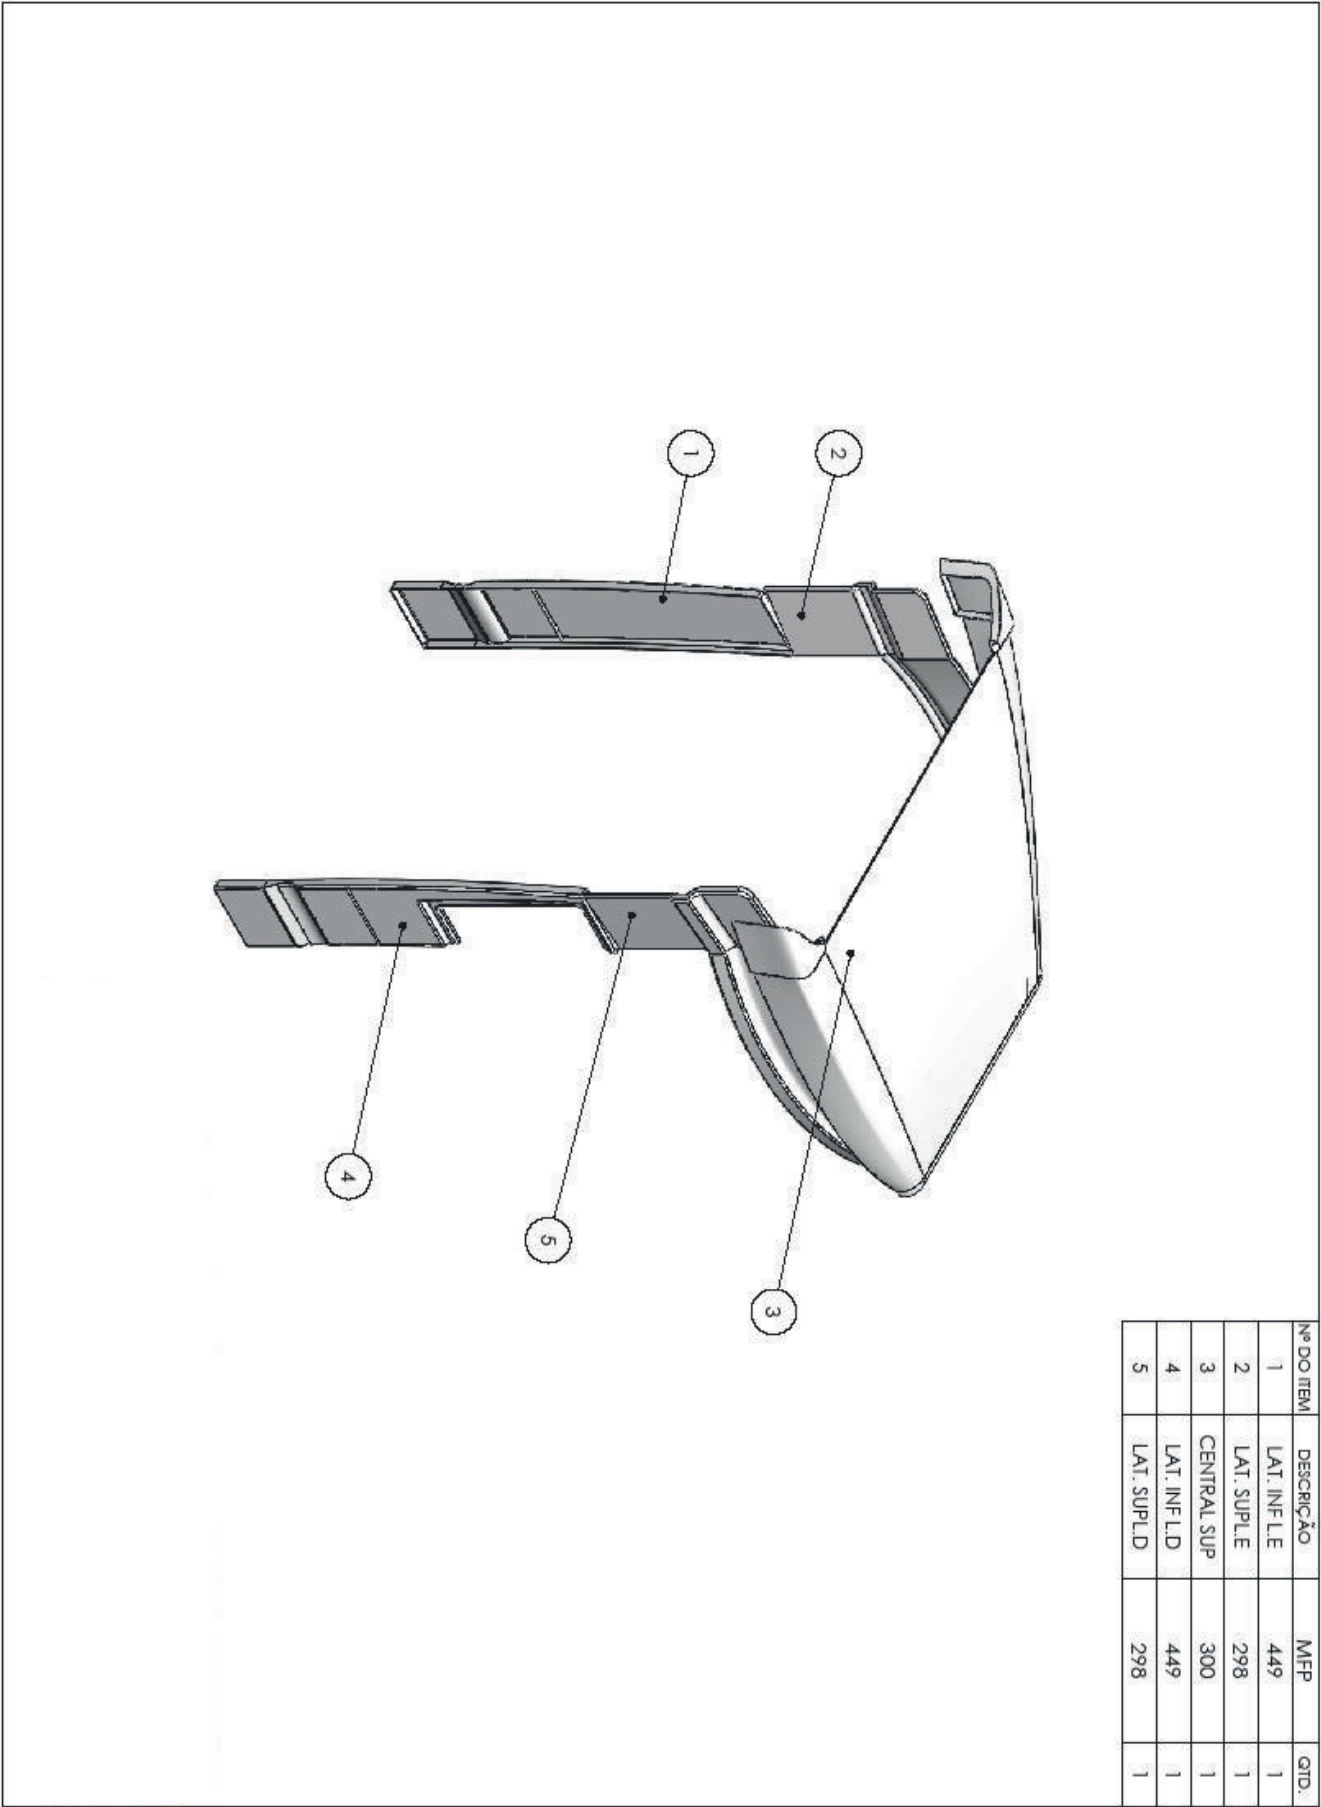

4 - Ferragens

CJ. FFP 26708 - CJ. AEROFÓLIO NEW DAF XF - SPACE CAB.
- LAT. RETRÁTIL


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	FFP 1184	BARRA DIANTEIRA TETO	1
2	FFP 848	BARRA TETO L.D	1
3	FFP 1193	BARRA TETO L.E	1
4	FFP 531	BARRA TRASEIRA TETO	1
5	FFP 1173	COMPLEMENTO SUPORTE FIX. CENTRAL L.D	1
6	FFP 1187	COMPLEMENTO SUPORTE FIX. CENTRAL L.D	1
7	FFP 1007	SUPORTE FIXAÇÃO CENTRAL	2
8	FFP 1182	BARRA REG. MOVEL 283 MM	2
9	FFP 1183	BARRA REG. FIXA 215 MM	2
10	FFP 1185	SUP. FIX. TRAS. RACK L.E	1
11	FFP 1186	SUPORTE FIX. TRAS. RACK L.D	1
12	FFP 1189	BARRA TRASEIRA TETO	1
13	FFP 1190	SUPORTE FIXAÇÃO BARRA TRASEIRA TETO	3
14	FFP 1181	BARRA CENTRAL	2
15	FFP 85	BARRA ESTABILIZADORA LAT. INTERNA 550 MM	2
16	FFP 86	BARRA ESTABILIZADORA LAT. EXTERNA 550 MM	2
17	FFP 1420	SUPORTE INF. LAT. SUP. LD	1
18	FFP 1419	SUPORTE INF. LAT. SUP. LD	1
19	FFP 1425	SUPORTE FIXO LAT. INTERIOR LD	1
20	FFP 1426	SUPORTE RETRÁTIL LAT. INTERIOR LE	1
21	FFP 1431	SUPORTE FFP 1428	1
22	FFP 1434	SUPORTE FFP 1428	1
23	FFP 1436	SUPORTE FFP 1428	1
24	FFP 1438	SUPORTE FFP 1428	2
25	FFP 576	COMPLE. FIX. LAT. SUP. LD/LE	2

PROCEDIMENTOS

ATENÇÃO - Antes da pintura, sugere-se fazer a conferência detalhada de todos os itens

Fixar utilizando:

- 06 paraf. 8x25 frances;
- 06 porcas M8 auto travantes;
- 06 arruelas lisas 5/16.

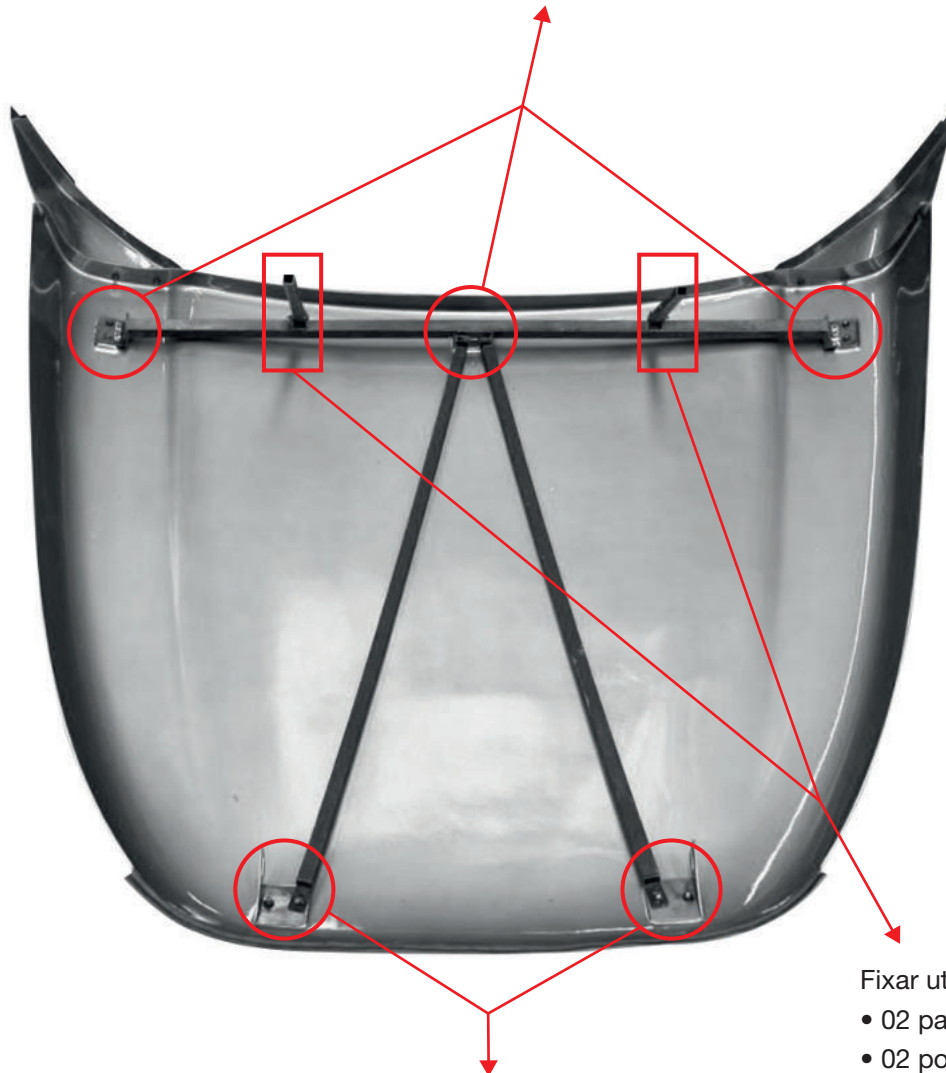

Fixar ferragens utilizando:

- 04 parafusos 8 frances;
- 04 porcas M8 auto travantes;
- 04 arruelas lisas 5/16.

Fixar utilizando:

- 02 paraf. 8x50;
- 02 porcas auto travante M8;
- 04 arruelas lisas 5/16.


PROCEDIMENTOS

- 01 paraf. 8x25 cabeça panela;
- 01 porca M8 auto travante;
- 02 arruelas lisas 5/16.

- Fixar utilizando:
- 02 paraf. 8x50;
 - 02 porcas auto travantes M8;
 - 04 arruelas lisas 5/16.

- Unir utilizando:
- 02 paraf. 10x30;
 - 02 porcas M10 auto travantes;
 - 04 arruelas 7/16.

- 04 paraf. 6x25;
- 04 porca M6 auto travantes;
- 08 arruelas lisas 1/4.

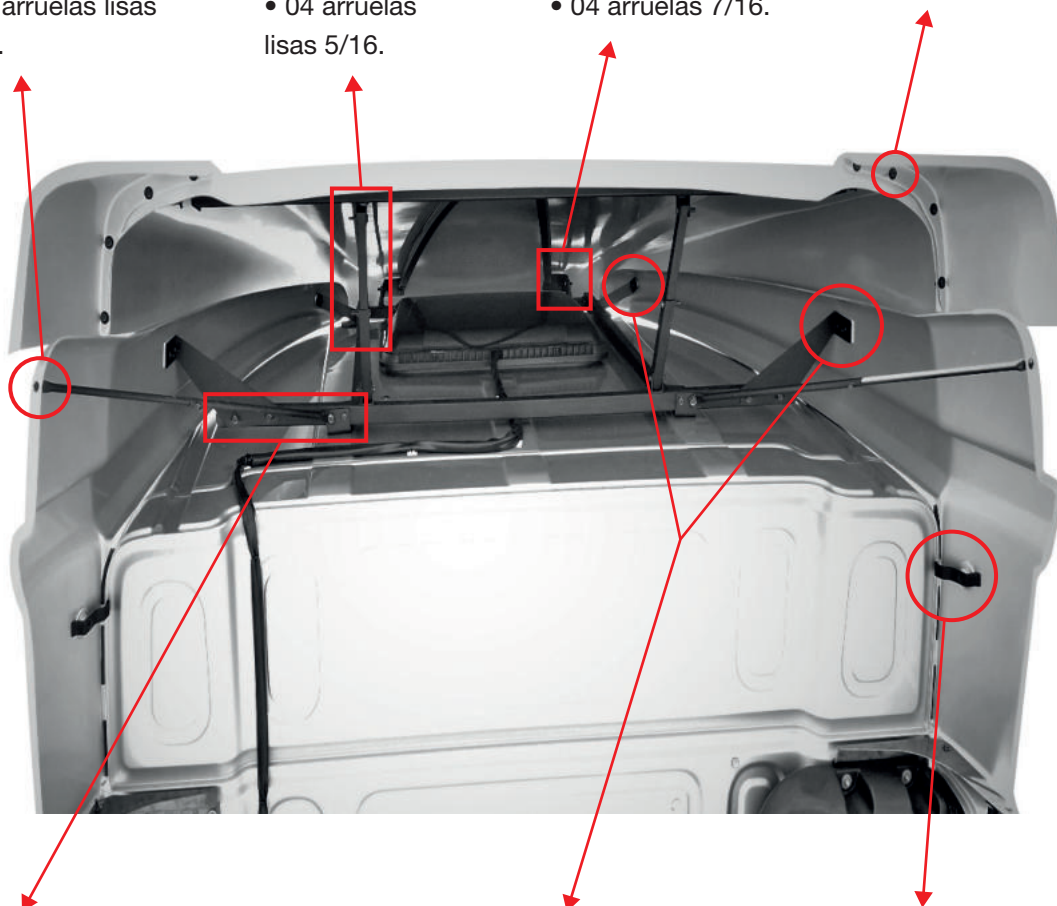


- 04 paraf. 8x50;
- 04 porcas M8 auto travantes;
- 08 arruelas 5/16.

- 03 paraf. 8x25 cabeça panela;
- 03 porcas M8 auto travantes;
- 06 arruelas lisas 5/16.


- 01 porca M6 auto travante;
- 01 arruela lisa 1/4.

PROCEDIMENTOS

- 08 porcas M6 auto travantes;
- 08 arruelas lisas 1/4.

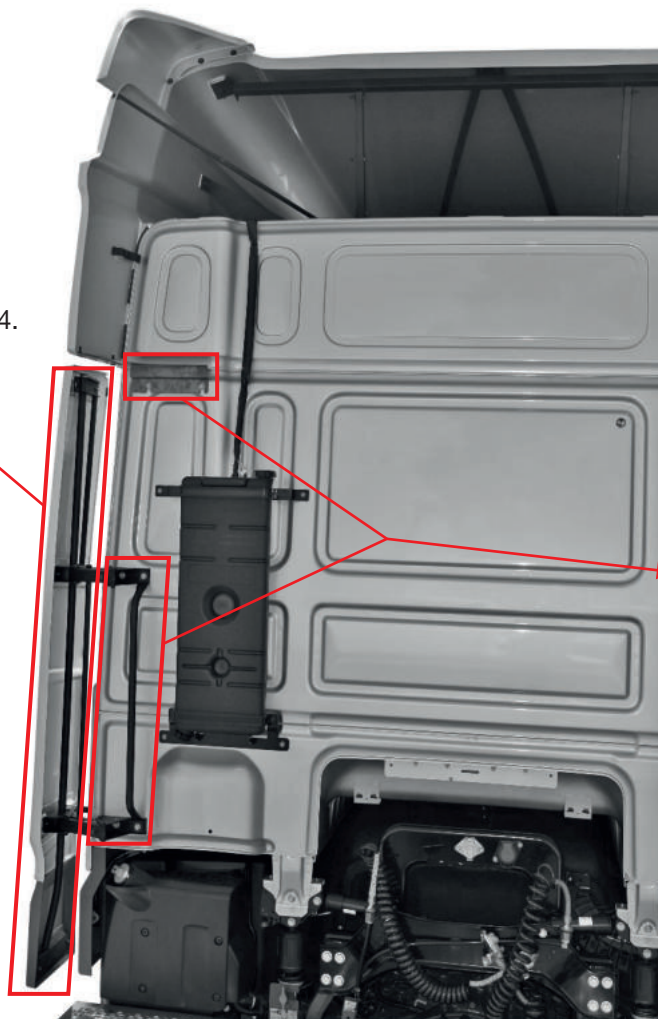

Fixar a lateral retrátil FFP 1426 utilizando os parafusos originais do caminhão.

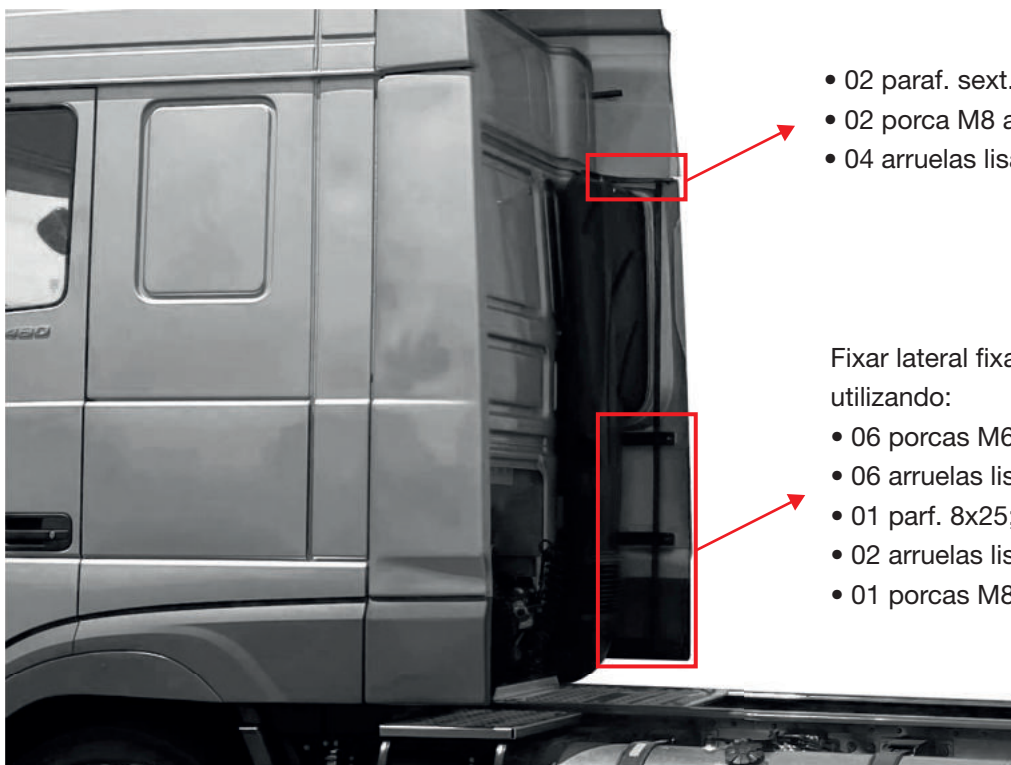

- 02 paraf. sext. 8x25 - Z. preto;
- 02 porca M8 auto travantes;
- 04 arruelas lisas 5/16.

Fixar lateral fixa FFP 1425 utilizando:

- 06 porcas M6 auto travantes;
- 06 arruelas lisas 1/4;
- 01 paraf. 8x25;
- 02 arruelas lisas 5/16;
- 01 porcas M8 auto travantes.