


Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO MB 1935/1634/1941/ SCANIA112/113 T/R ESCADA TRASEIRA 1420MM CÓD.: B004/A

Para montagem do degrau da escada, proceder conforme ilustrado na figura abaixo.

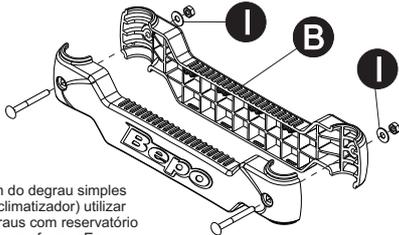


OBS: Para montagem do degrau simples (sem reservatório de climatizador) utilizar parafusos «F» e degraus com reservatório de climatizador utilizar parafusos «E».

Montagem Sup. Superior LD/LE Montagem Sup. Inferior L/DLE

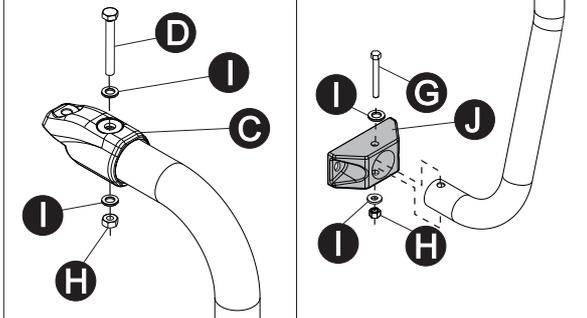


Montagem do Suporte Superior no Veículo

Posicione a escada com os suportes superiores já montados; Posicione os suportes no teto, os parafusos arruelas e porcas. Após de aperto unindo um ao outro.

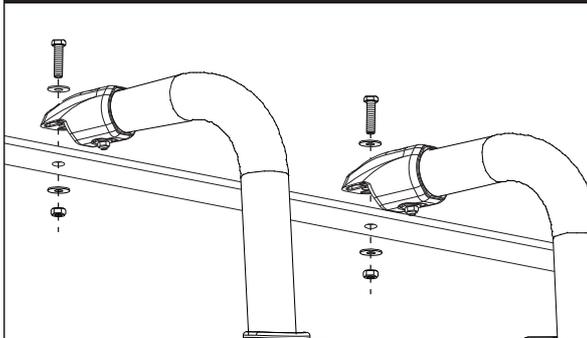


Montagem Suporte Inferior L/D, L/E no Veículo

Posicione a escada e marque os pontos aonde será feita a furação. Fixar escada utilizando rebites, parafusos e arruelas, conforme imagem abaixo.

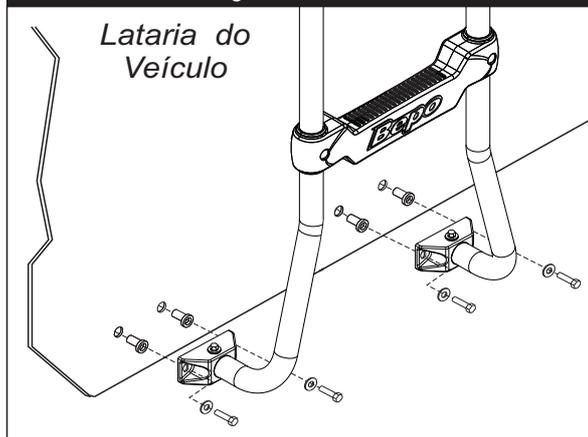

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B004.201/202	TUBO LATERAL ESCADA
04	B	B008.208	DEGRAU ESCADA
02	C	B004.205	ORELHA SUPERIOR
02	D	19321	PF.CAB.SEXT.1/4" X 2" RT ZP UNC
04	E	97886	PF.FRANCES 1/4" X 2 1/2" UNC ZP COM PORCA
04	F	89095	PF.FRANCES 1/4" X 2.1/4" ZP UNC COM PORCA
02	G	2941	PF.CAB.SEXT.1/4" X 1.3/4" RT ZP UNC
04	H	2432	PO.SEXT. UNC 1/4"-20 FIOS ZP
16	I	121991	ARRUELA LISA 1/4" ZP
02	J	B004.204	PÉ PLÁSTICO

ATENÇÃO: OS PARAFUSOS PARA FIXAR A ESCADA NA LATARIA DO VEÍCULO NÃO SÃO FORNECIDOS. AQUI ESTÃO INDICADOS PARA MOSTRAR A MONTABILIDADE DA ESCADA.

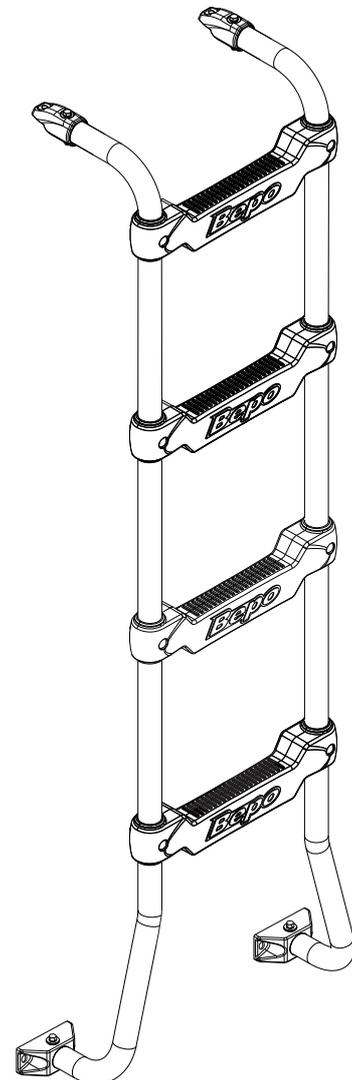

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.