



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

ACTROS (Cabine Alta)


ESCADA TRASEIRA

CÓD.: B008Q/R

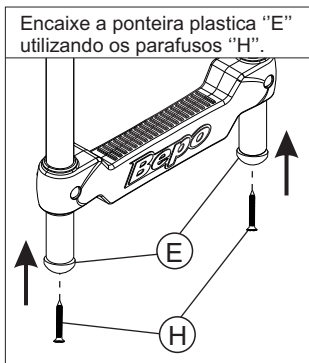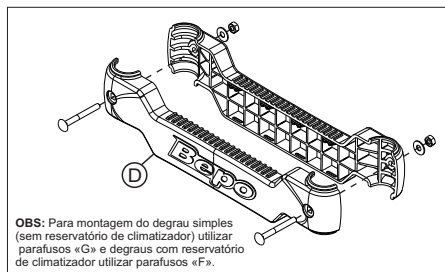


COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B008Q.201	TUBO LATERAL ESCADA
02	B	B004.205	ORELHA SUPERIOR
01	C	B008R.202	CHAPINHA FIXAÇÃO
04	D	B008.208	DEGRAU ESCADA
02	E	M164.206	PONTEIRA PLAS. D0 TUBO 1.1
04	F	89095	PF. FRANCES 1/4" (com porca)
04	G	97886	PF. FRANCES 1/4" (com porca)
02	H	2755	PF. AA. CAB. OVAL PH 4,8
02	I	1002401	PF. ACO. SEXT. FLG. FS 6,3
06	J	8278	PF. CAB. SEXT. M6 X 1 X 30 ZP
02	K	19321	PF. CAB. SEXT. 1/4"x2" ZP
22	L	121991	ARRUELA LISA 1/4" ZP
02	M	2432	PO. SEXT. 1/4" ZP
06	N	122017	PO. A. FR. SEXT. M-6 X 1 ZP

Montagem Sup. Superior LD/LE



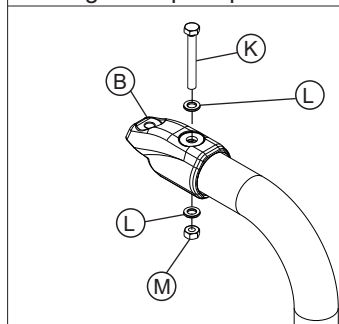


Montagem Sup. Inferior LD/LE

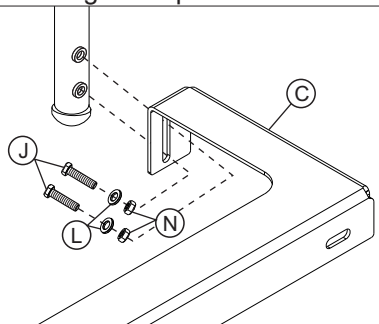

Montagem Suporte Superior

Posicione a escada nos pontos de fixação, marque os pontos e após fure utilizando broca Ø8,5mm, após fixe a mesma utilizando parafusos 'J', arruelas 'L', e porcas 'O'.

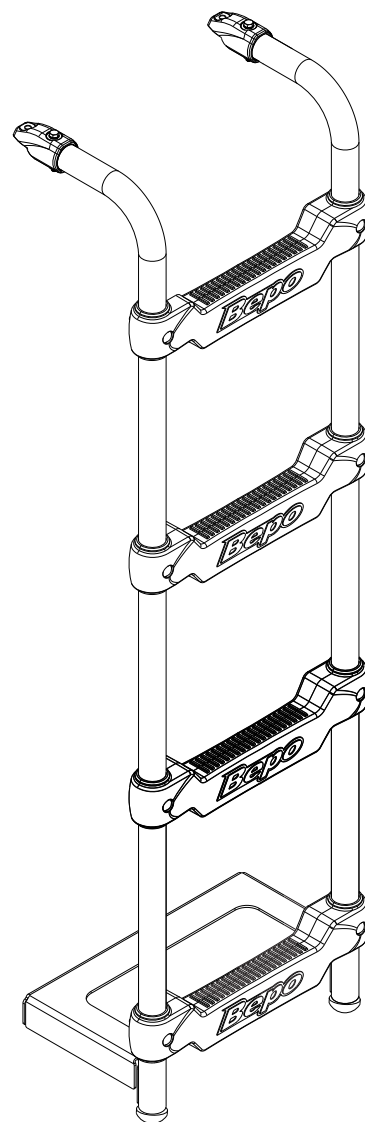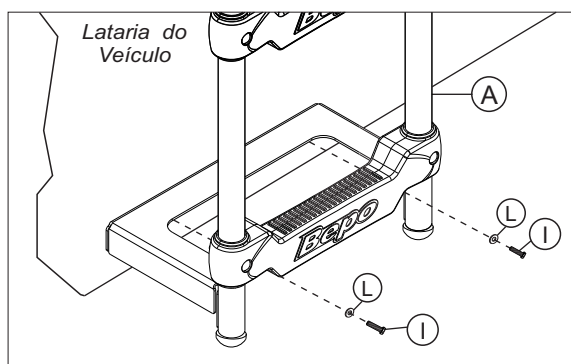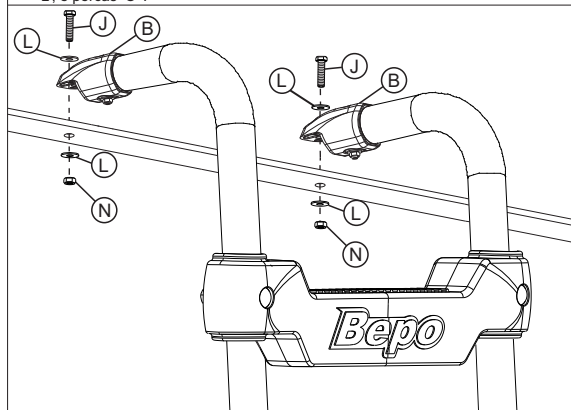

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.